MAT: 10001155 Apr. 2023

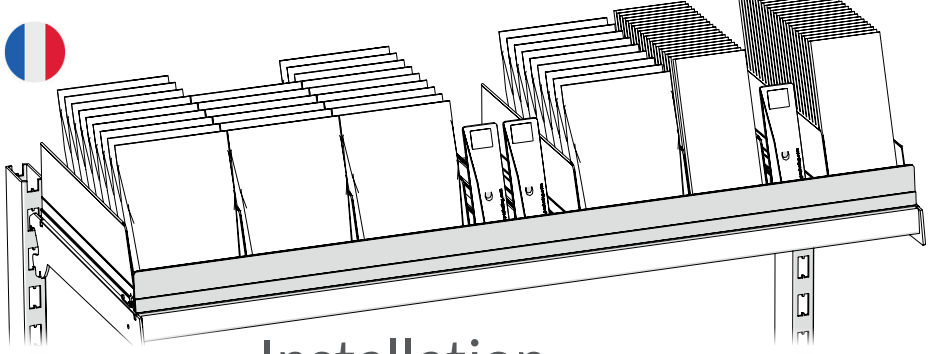

Installation
POS T - Compartment C90

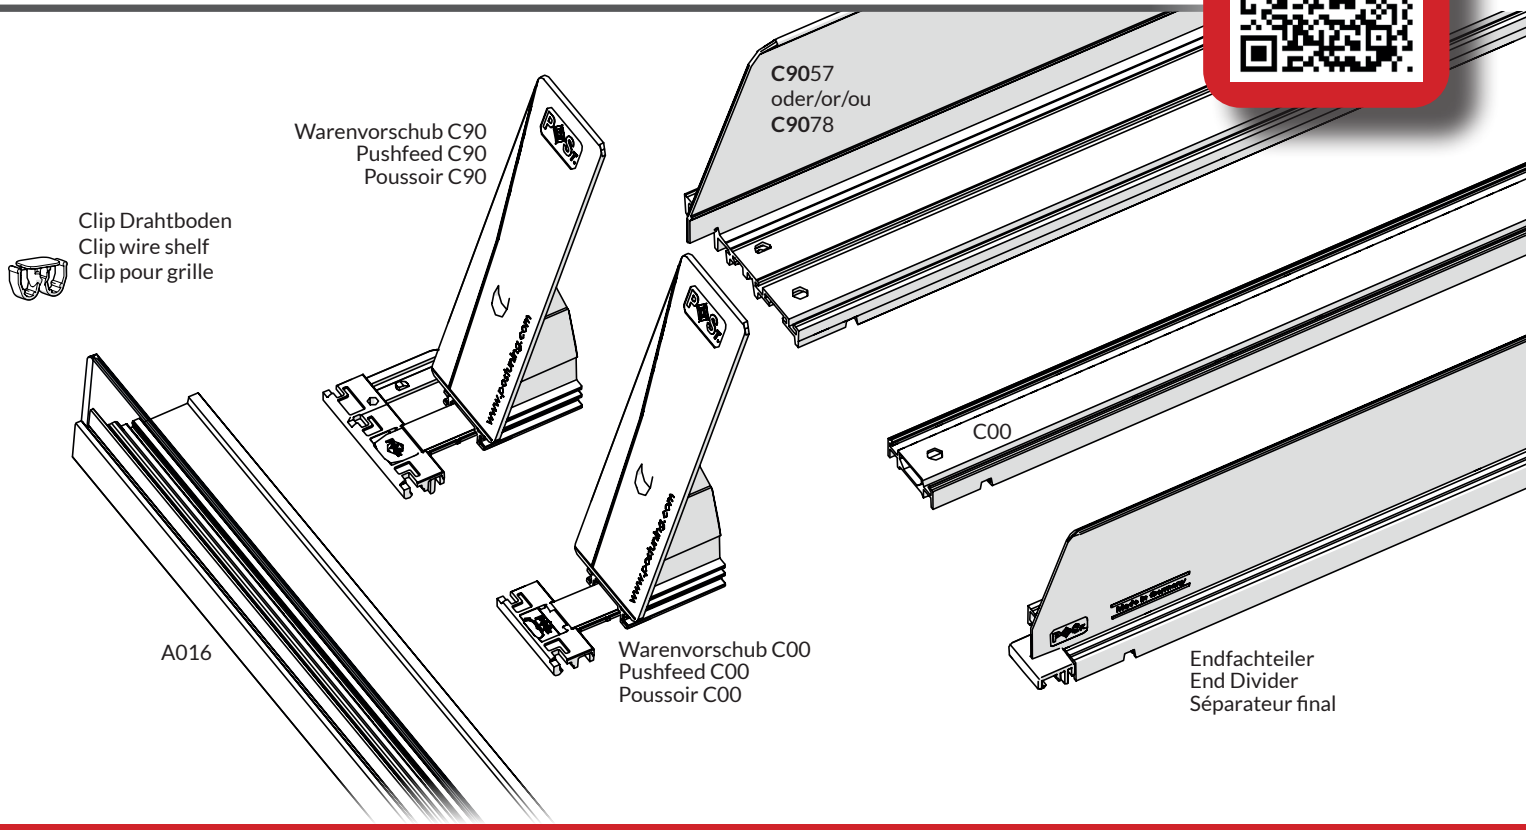

Systemauswahl und Fachbreiten
System selection and compartment widths
Sélection du système et largeur des compartiments

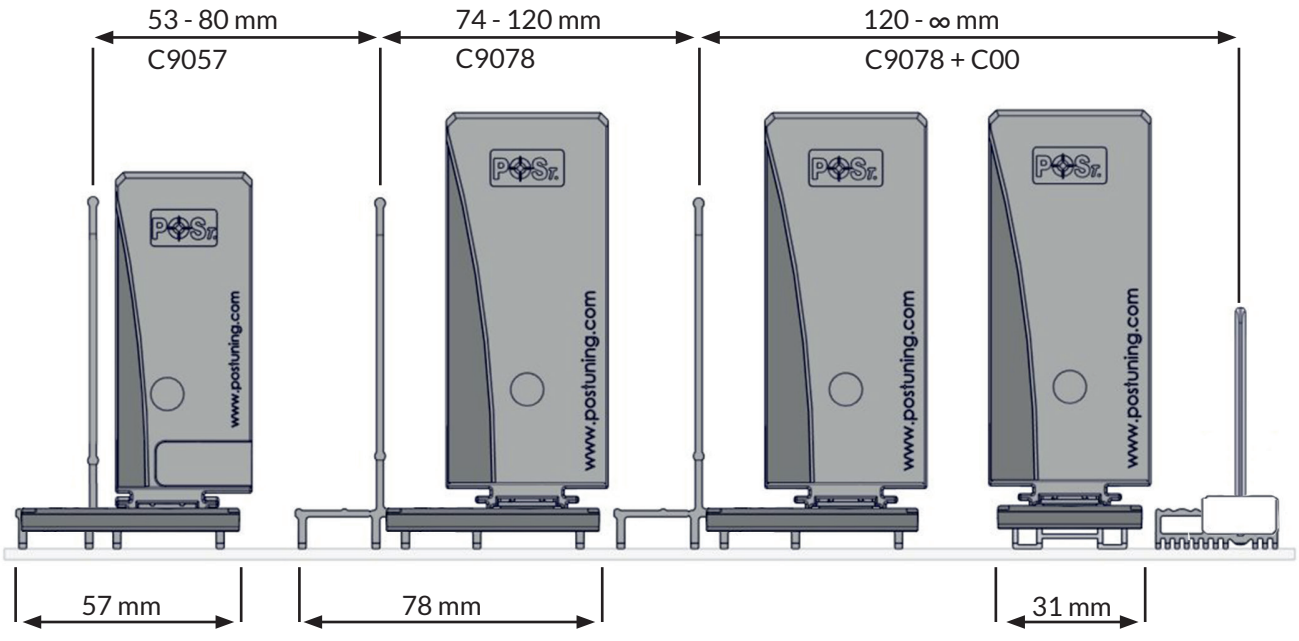

07 PC
07 POM
09 ABS
40 FE

POS TUNING GmbH
Am Zubringer 8 • 32107 Bad Salzuflen • Germany
Tel. +49 (0) 52 22 - 3 69 65-0 • Fax -20
info@postuning.com • **www.postuning.com**

POS TUNING® a Voßhenrich company

1. Installation des Adapterprofils
1. Installation of the adapter profile
1. Fixation du rail frontal pour recevoir les profils avec poussoirs

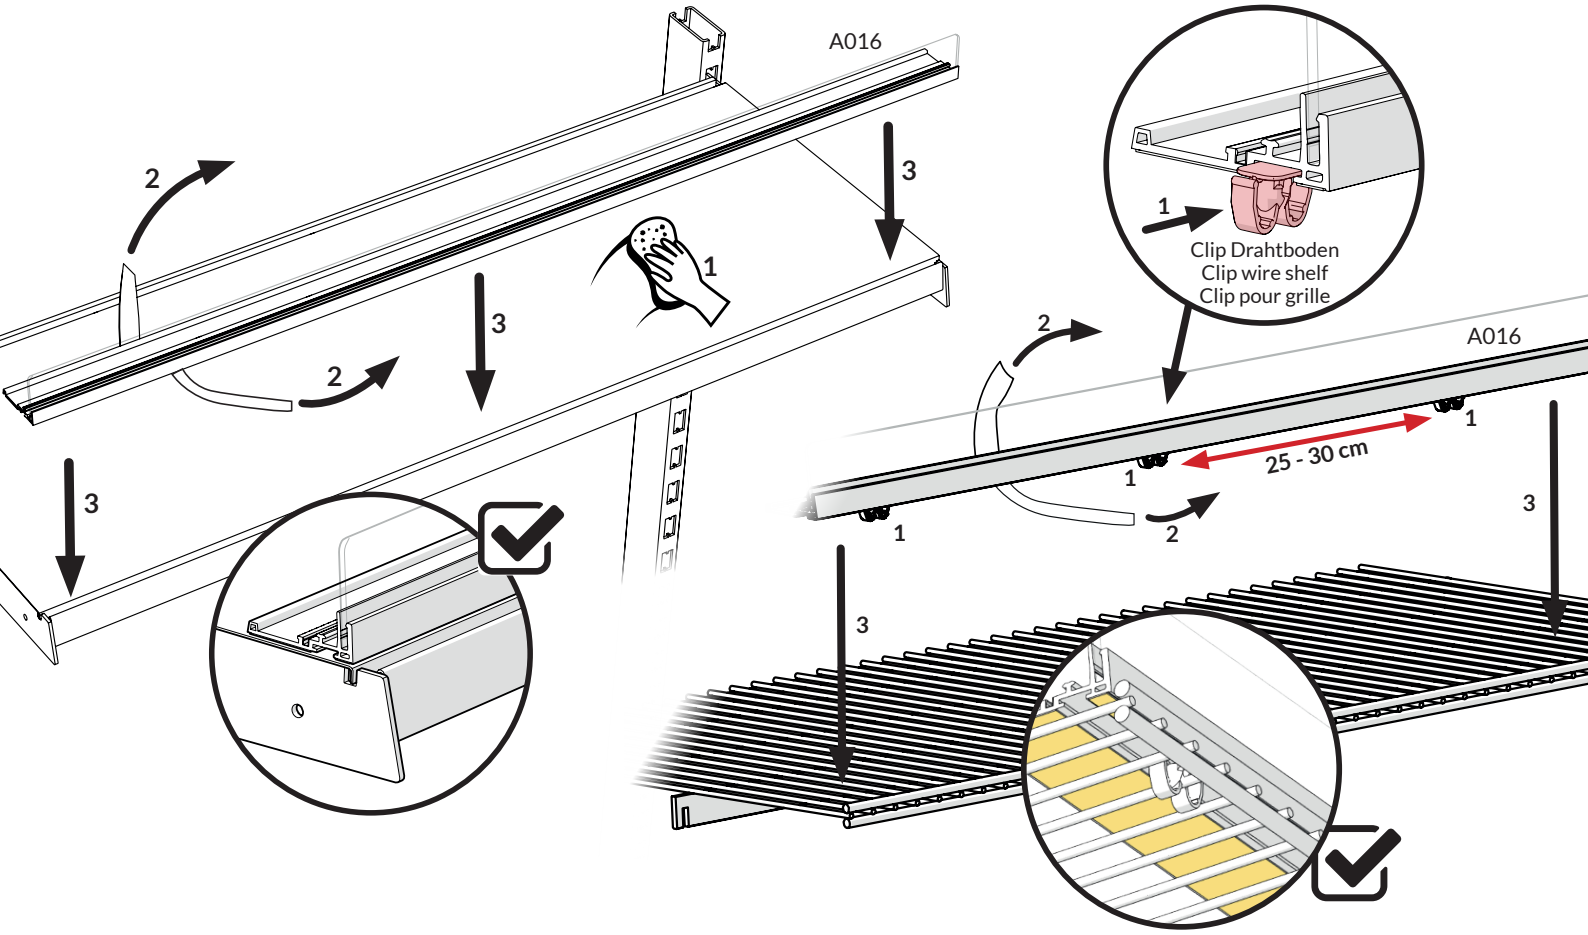

2. Installation des Warenvorschubs (je nach Bestellung sind die Warenvorschübe bereits vorinstalliert)
2. Installation of the pushfeeds (depending on the order, the pushfeeds are already pre-installed)
2. Installation Poussoir (selon la commande, les poussoirs sont déjà préinstallés)

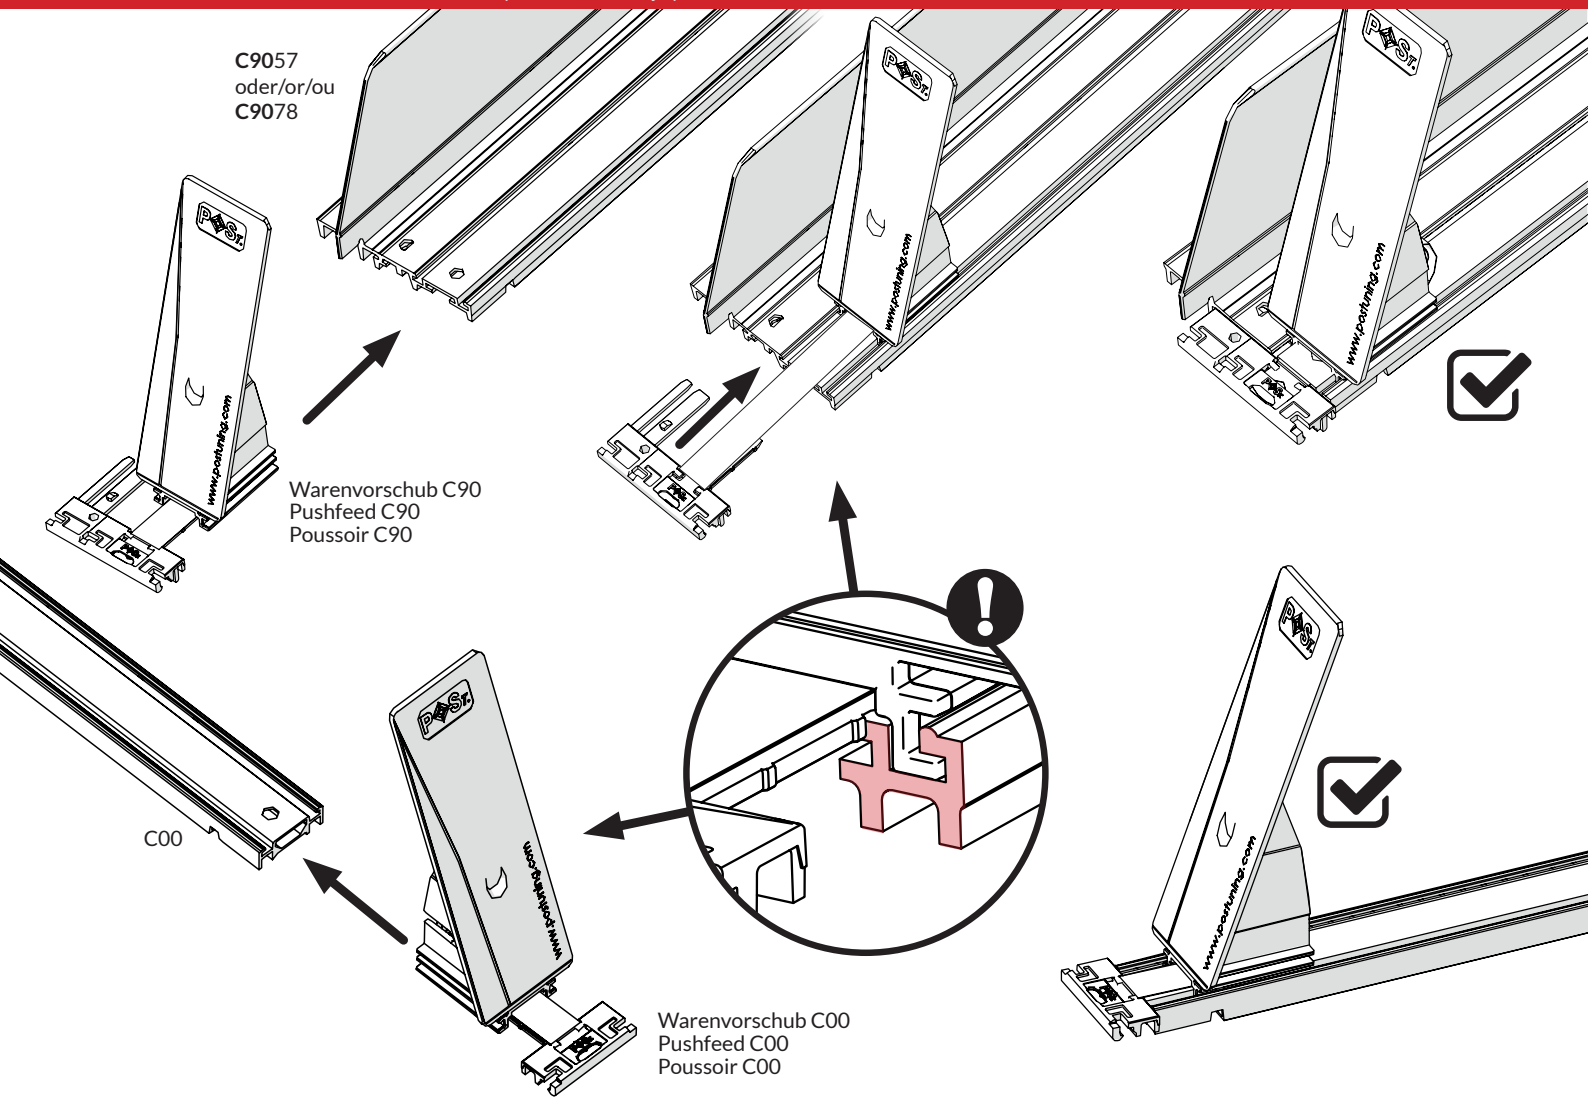

Optional: Entfernen der linken Seite des ersten C9078 für den linken Systemanfang
Optional: Remove the left side of the first C9078 for the left shelf edge
Facultatif : Enlever le côté gauche du premier C9078 pour le bord gauche de la tablette

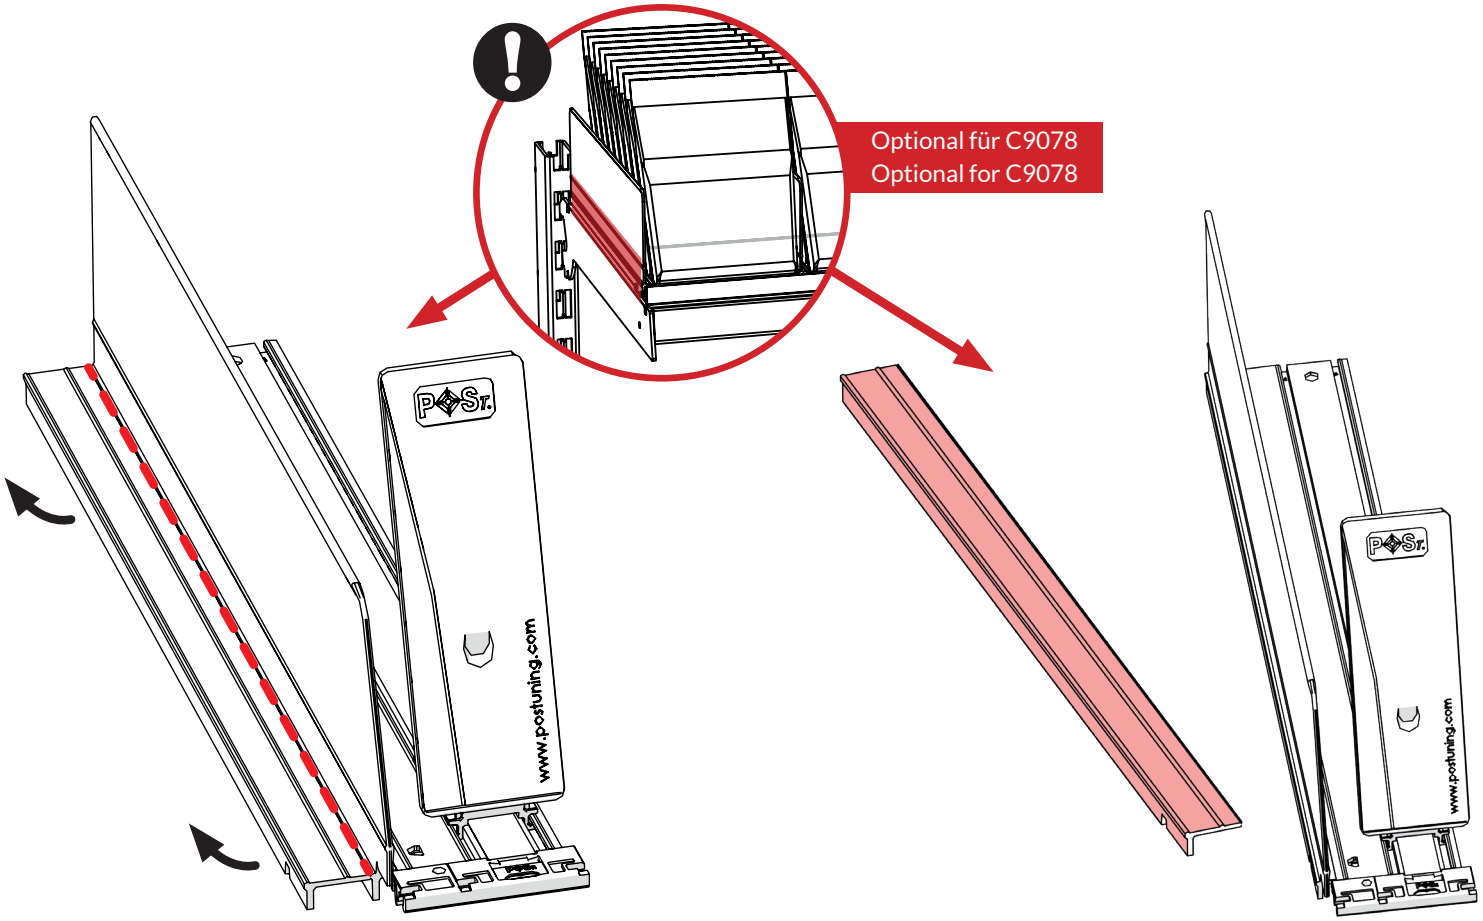

3. Aufstecken des Systems auf das Adapterprofil
3. Attaching the system to the adapter profile
3. Attacher le système au profil de l'adaptateur

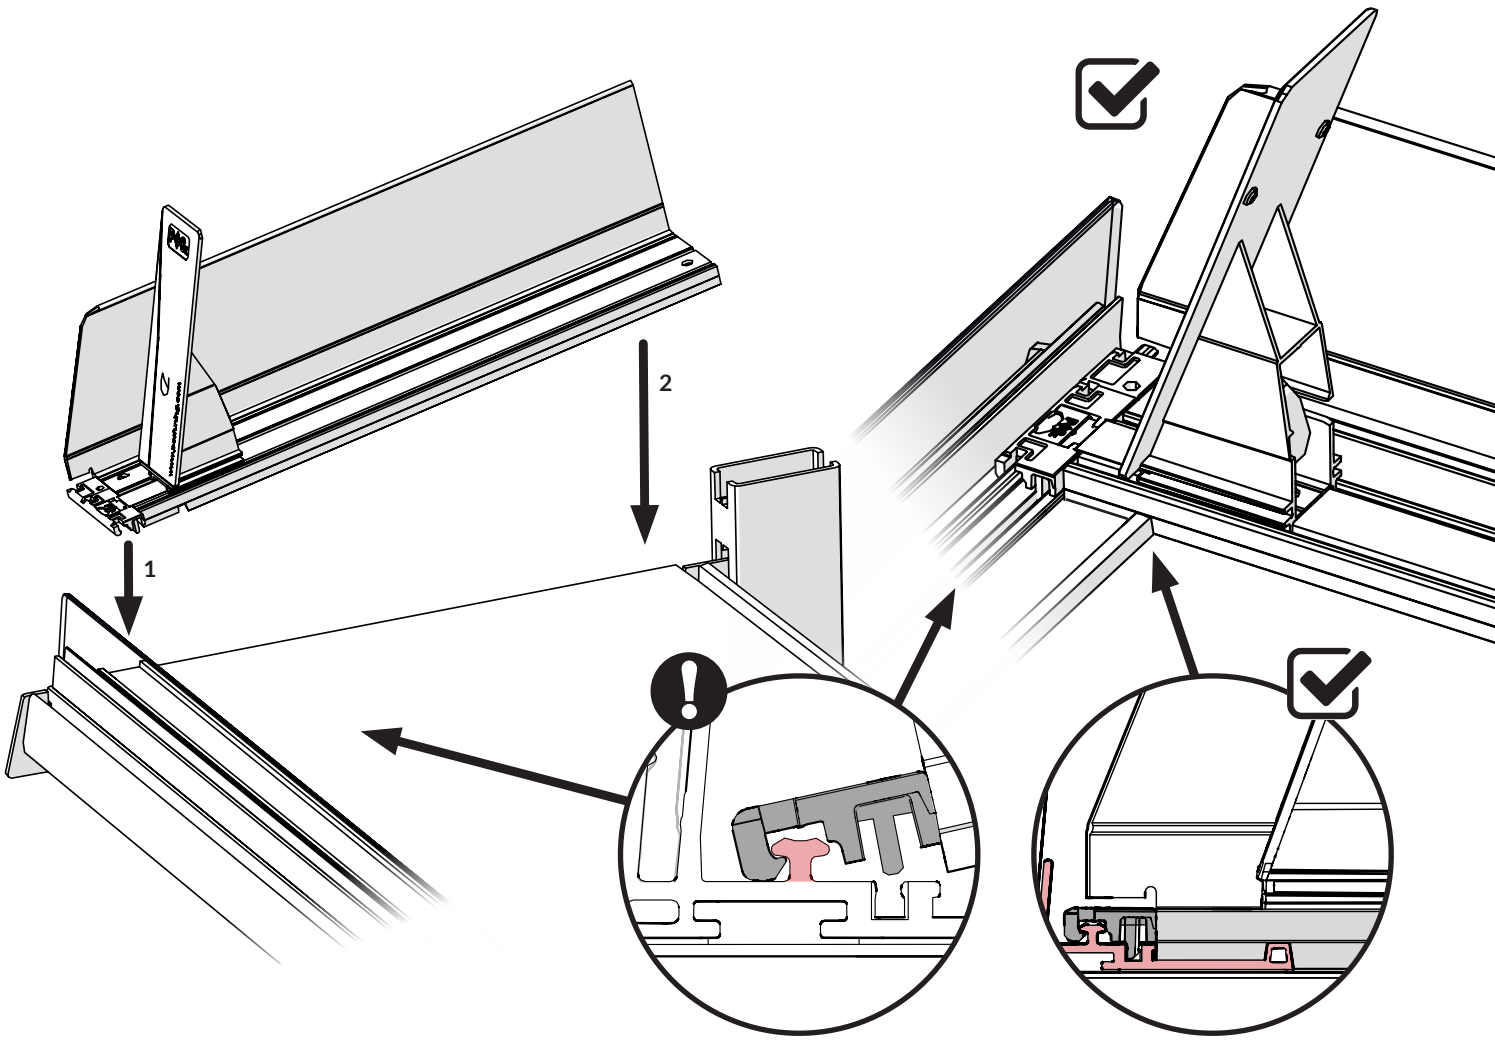

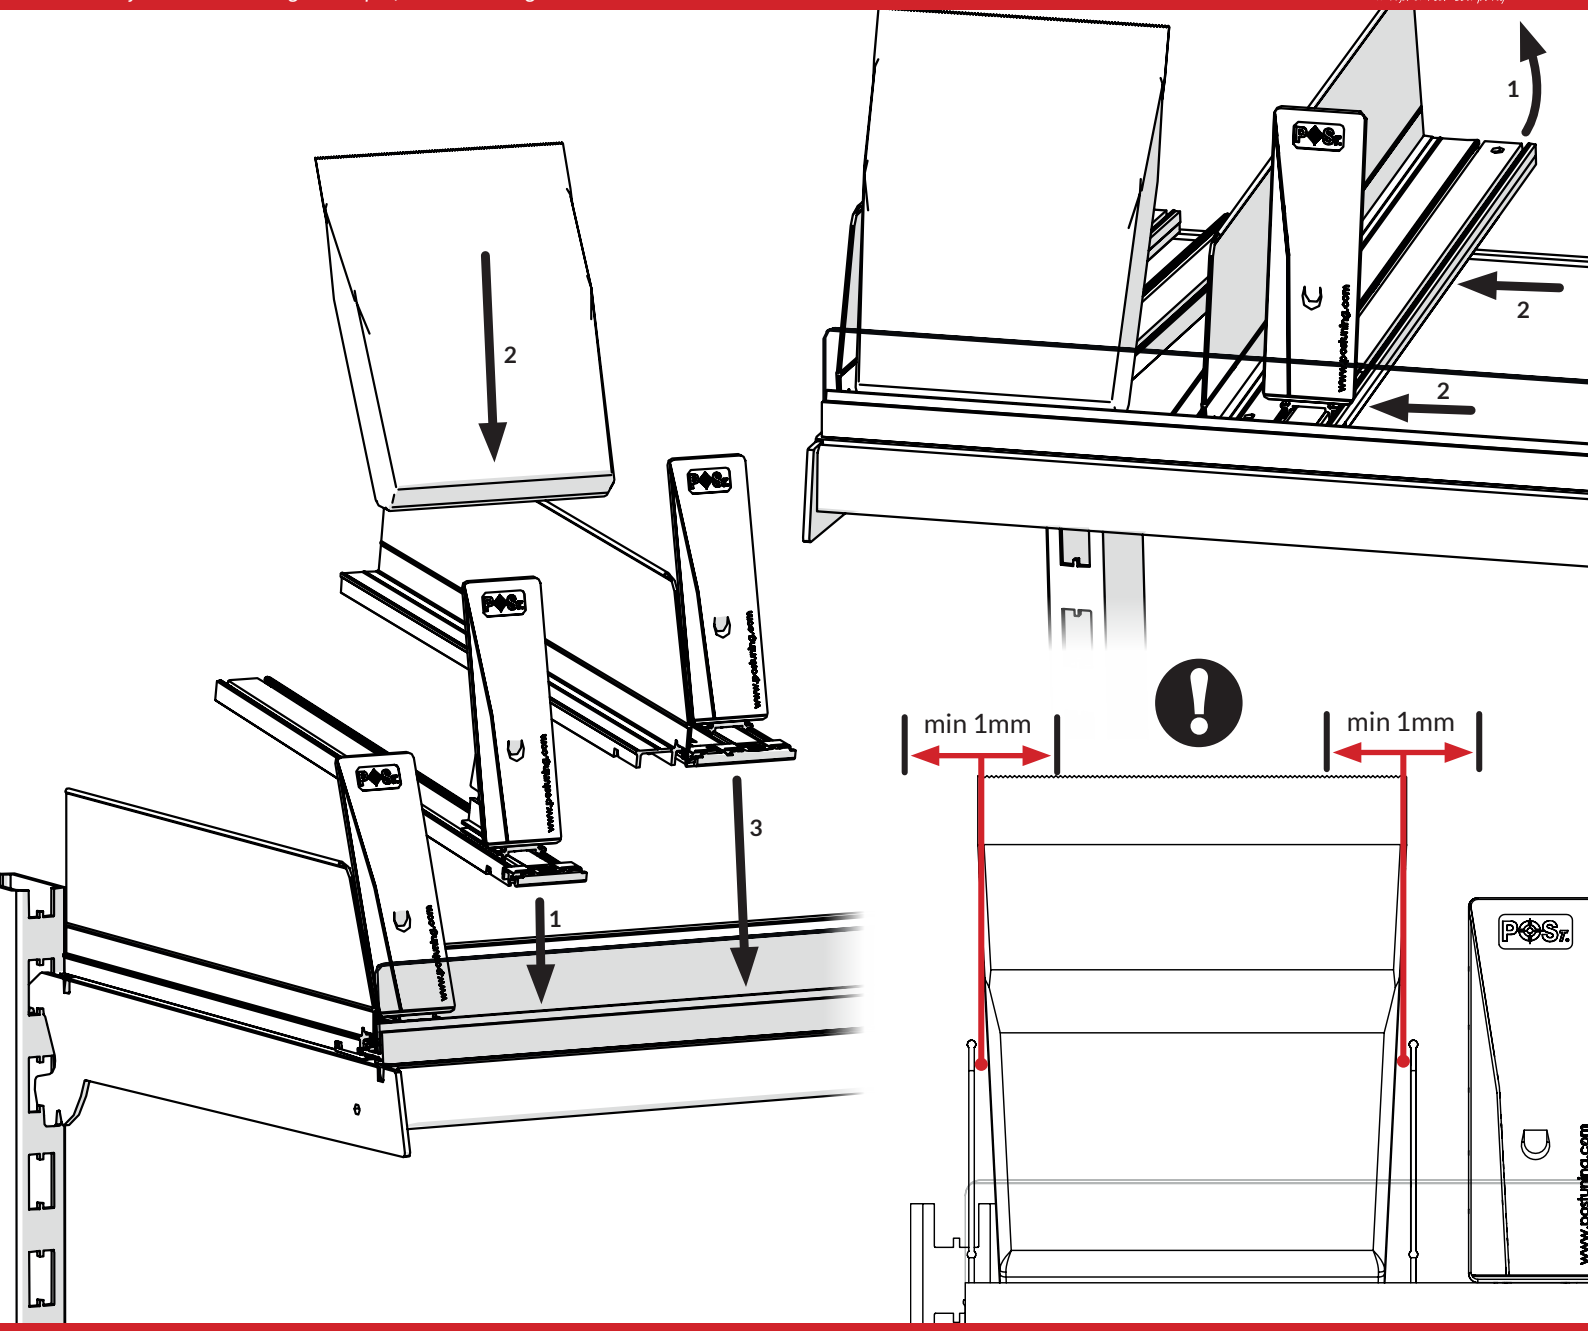
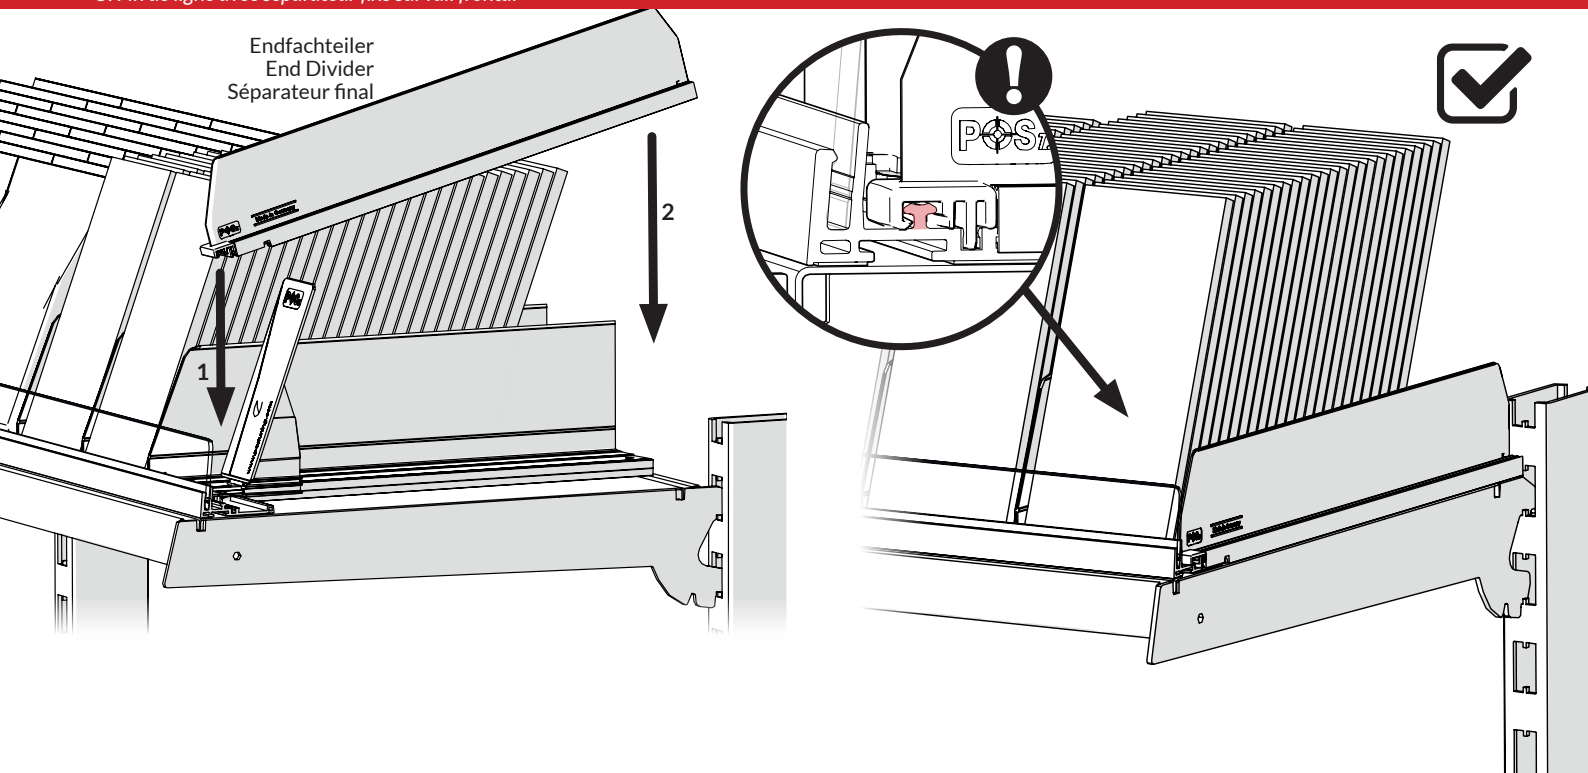
5. Installation des Endfachteilers
5. Installation End Divider
5. Fin de ligne avec séparateur fixé sur rail frontal